

# 災害時などにお湯を取り出す方法

●断水時や地震などの災害時は、貯湯タンクのお湯(水)を生活用水として利用できます。



取水中に熱湯が出ることがあり、やけどのおそれがあります。

## 1 暖房端末機の運転停止・予約解除をする

台所リモコンで浴室暖房運転と暖房運転の停止・予約解除を行います。

台所リモコンで操作できない暖房端末機は暖房端末機の取扱説明書に従って運転停止と予約解除を行ってください。

## 2 不在停止スイッチを約3秒間押す


不在停止ランプが点灯し、ガス発電・給湯暖房機が停止します。

発電はすぐに停止しません。

緊急の場合はすぐに「3」以下を行ってください。

停電時はこの操作を行う必要はありません。

48ページ

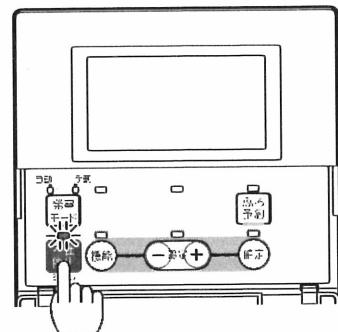

## 3 電源プラグを抜く

緊急の場合以外は台所リモコンの表示が全て消灯してから抜いてください。

## 4 配管カバーをはずす

115ページ


## 5 給水元栓を閉じる

## 6 逃し弁の排水口を右に向ける

## 7 逃し弁のレバーを上げる

出てきたお湯(水)をバケツなどで受け、生活用水として使用してください。

初めに湯アカなどが出ることがありますので、少し捨ててから使用してください。

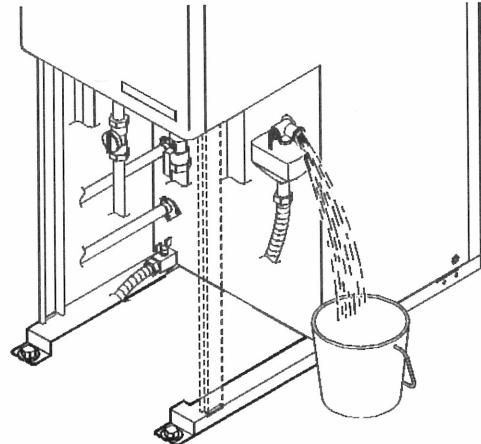

配管カバーをはずしたイラストです。

取水が終わったら逃し弁のレバーを下げてください。

### 再度使用するときは

●「冬期の凍結による破損防止について」の「2 貯湯ユニット内の水を抜く方法」の「再使用方法(貯湯ユニットの水張り)」に従って水張りを行ってください。

107ページ

通電していない状態が24時間以上続いた場合は、現在時刻の設定を行ってください。

その後は通常通りに使用できます。

19・20ページ

その他の機能


# ガス発電・給湯暖房機の全停止(不在停止)

旅行などで不在になつたり使用しない場合にご利用ください。

凍結予防運転以外のすべての運転(発電・給湯・暖房など)を停止します。

停止中は学習機能による電気・給湯の使用・ふろ運転等の使用時刻や使用量の記憶を行いません。

台所リモコン

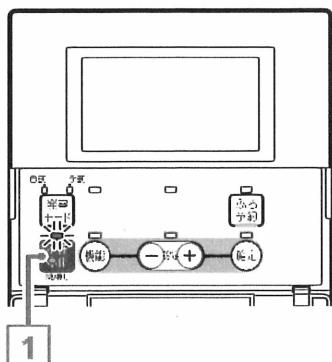

## 再び使用するときは



不在停止スイッチ①を押してください。  
音声で「不在停止を解除します」とお知らせします。  
給湯スイッチ、接続している暖房端末機の運転スイッチを押すことでも解除できます。  
このときは音声でお知らせしません。  
解除後の発電モードはガス発電・給湯暖房機の全停止(不在停止)前の発電モードとなります。

## お知らせ

- 「ガス発電・給湯暖房機の全停止(不在停止)」を設定しないとリモコンの給湯スイッチを「切」にしても発電を行います。
- 貯湯ユニットを約48時間使用しない場合は自動的に「ガス発電・給湯暖房機の全停止(不在停止)」になります。このとき不在停止ランプが点灯します。
- 落雷のおそれがある場合は「ガス発電・給湯暖房機の全停止(不在停止)」を行つてから、電源プラグを抜いてください。
- 「ガス発電・給湯暖房機の全停止(不在停止)」を行つても凍結予防運転を行います。電源・ガスを切らないでください。

## 1 暖房端末機の運転停止・予約解除をする

台所リモコンで浴室暖房運転と暖房運転の停止・予約解除を行います。

台所リモコンで操作できない暖房端末機は暖房端末機の取扱説明書に従つて運転停止と予約解除を行つてください。

暖房運転の予約中に「ガス発電・給湯暖房機の全停止(不在停止)」を設定しても、予約時刻になると暖房運転を開始し、「ガス発電・給湯暖房機の全停止(不在停止)」が解除されます。必ず暖房運転の予約を解除してください。

## 2 不在停止スイッチ①を約3秒間押す



台所リモコン表示部

発電運転

音声で「不在停止します」とお知らせします。  
運転が停止すると全て表示が消灯します。  
暖房運転中は「ガス発電・給湯暖房機の全停止(不在停止)」を受け付けません。音声で「受付できません 確認してください」とお知らせします。

# 長期間使用しない場合

- しばらく使用しない場合は「ガス発電・給湯暖房機の全停止(不在停止)」を行ってください。  
長期間(1カ月以上)使用しない場合、電源プラグを抜いた場合は、冬期の凍結による破損防止についての  
「**2 貯湯ユニット内の水を抜く方法**」に従ってください。

48・105・106ページ

# 日常の点検・手入れのしかた

## 点検・手入れの際のご注意

### ⚠ 注意


- 点検・手入れの際は金属部に充分注意してください。ケガの原因になることがあります。
- 点検・手入れの際は手袋などの保護具を着用してください。
- 部品の分解・調整は絶対にしないでください。
- 異常がある場合は担当のメンテナンス会社にご連絡ください。

## 点検・手入れ前の準備

### 配管カバー(別売)のはずしかた

配管カバーの化粧ねじ(1個)をはずして配管カバーを取りはずします。

点検・手入れが終わったら元通りに取り付けてください。

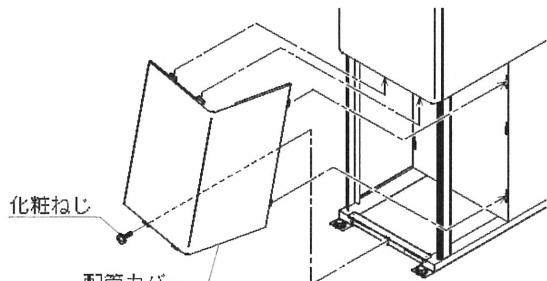

イラストは配管カバーを右側に取り付ける場合です。

## 点検

### (日常)

#### ガス漏れ・水漏れ

### ⚠ 警告

貯湯ユニット、配管などからガス漏れしていないことや配管などから水漏れしていないことを確認してください。ガスが漏れていれば異臭がします。

