

# 冬期の凍結による破損防止について


## 3 貯湯ユニットの水張り

### 再使用方法

- 水張り時には浴そうの循環アダプターから水が出ますので、浴そうの排水栓をはずしてください。
- 排水栓・水抜き栓の位置は「2 貯湯ユニット内の水を抜く方法」のイラストを参照してください。
- 水張り時間は約20分間かかります。
- 水張り中は他の運転操作をしないでください。




- (1)配管カバーをはずして排水栓 [3]・過圧逃し弁 [4]・すべての水抜き栓 [5] ~ [15]・すべての給湯栓(シャワーなどを含む)が閉じていることを確認してください。
- (2)電源プラグをコンセントに差し込みます。
- (3)リモコンの表示部に「260」が表示します。
- (4)給水元栓 [2]を開きます。
- (5)台所リモコンのふたを開き、設定スイッチの「+」を約3秒間押します。  
表示部に「00P」の点滅と「タンク水張り中」を表示し、「ピピピピ」と音がします。  
給水元栓 [2]が充分開いていないと「00P」は点滅しません。  
給湯スイッチが「入」、台所リモコンの「暖房」が点灯中もこの操作は受け付けません。  
全ての暖房端末機の運転を停止してください。  
この操作を行うと水張りが終了するまで暖房端末機のスイッチ以外は受け付けません。  
また、スイッチを受け付けても水張りが終了するまで運転は行いません。
- (6)「00P」が消灯し「ピピピピ」と音がすると終了です。
- (7)給湯栓を開き、水が出てくることを確認した後、給湯栓を閉じます。
- (8)ガス栓 [1]を開きます。
- (9)配管カバー(別売)がある場合は元通りに取り付けます。

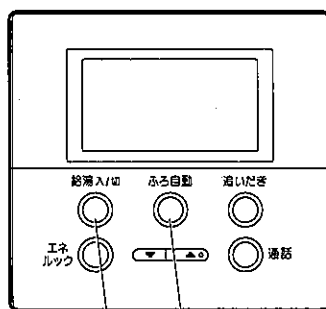

給湯スイッチ



ふる自動スイッチ

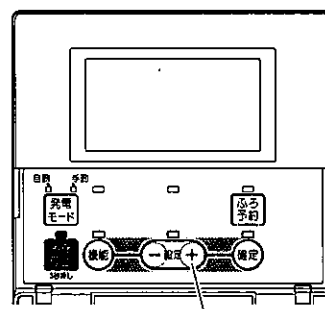

設定スイッチ「+」

# 警告

やけど防止や配管保護のために必ず冷めてから排水してください。  
給湯や暖房運転後などは高温水が排水される場合があります。

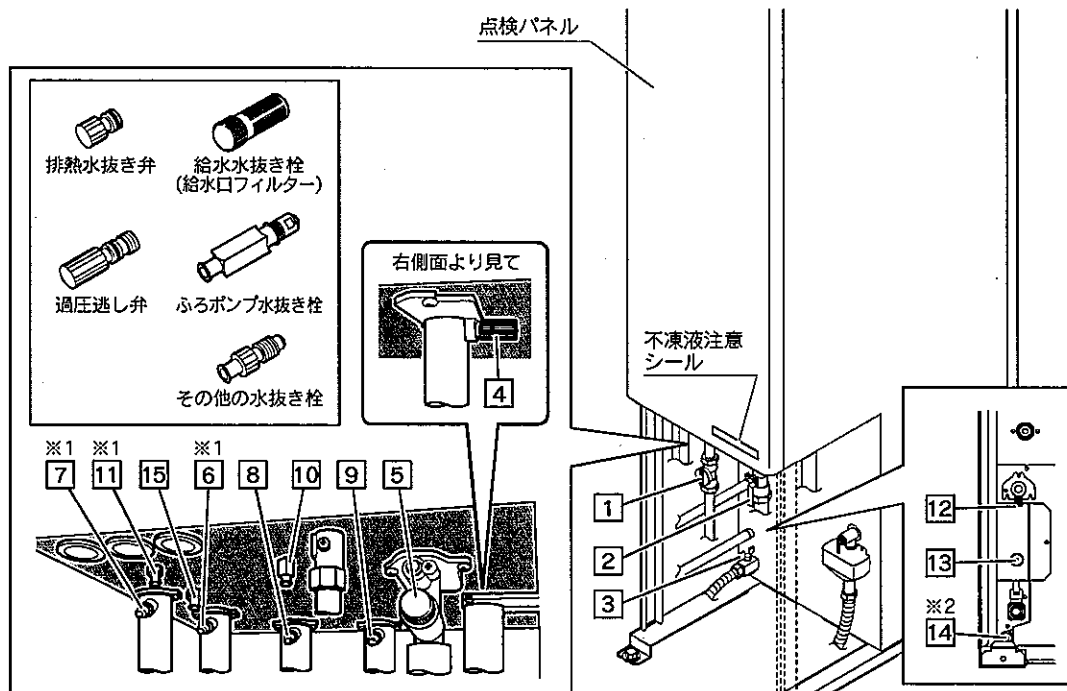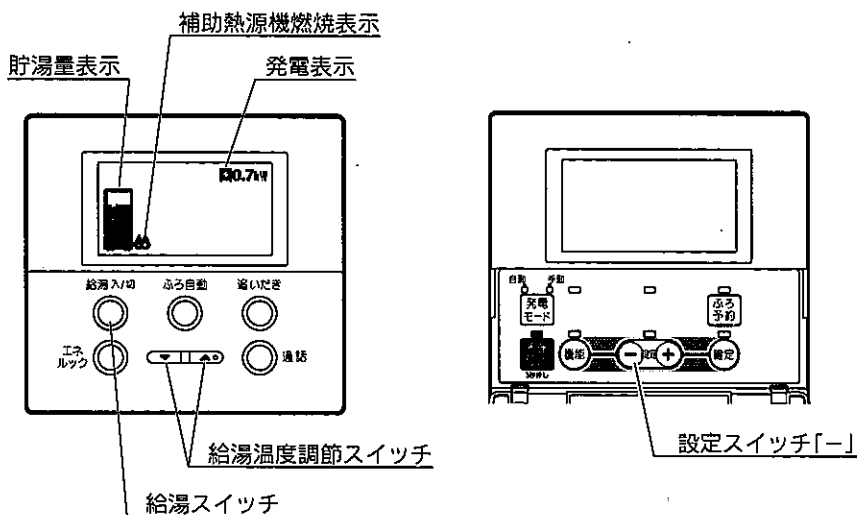

※1 FCG-201-RTにはありません。  
※2 FCG-201-DTにはありません。

その他の機能